

# mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

## 三菱ルームエアコン

形名


エムエスゼット ジェイ ティー

MSZ-J22T-W（ピュアホワイト）

MSZ-J25T・J28TS-W（ピュアホワイト）

MSZ-J28T-W（ピュアホワイト）

### 取扱説明書

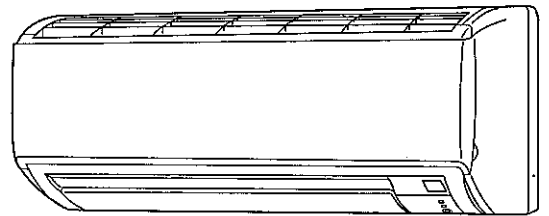

霧峰



形名表示



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

#### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

# mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

## 三菱ルームエアコン

形名


エムエスゼット ジェイ ティー

MSZ-J22T-W（ピュアホワイト）

MSZ-J25T・J28TS-W（ピュアホワイト）

MSZ-J28T-W（ピュアホワイト）

### 取扱説明書

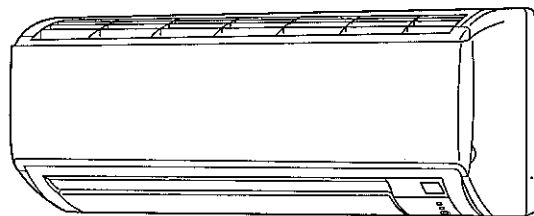

霧峰



形名表示



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

#### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

# mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

## 三菱ルームエアコン

形名


エムエスゼット ジェイ ティー

MSZ-J22T-W(ピュアホワイト)

MSZ-J25T・J28TS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J28T-W(ピュアホワイト)

## 取扱説明書

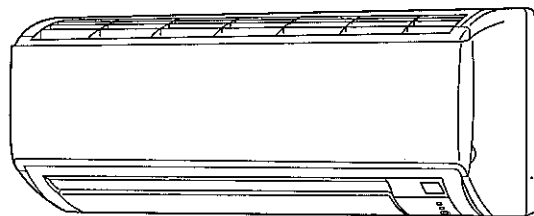

霧峰



形名表示



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

# mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

## 三菱ルームエアコン

形名


エムエスゼット ジェイ ティー

MSZ-J22T-W(ピュアホワイト)

MSZ-J25T・J28TS-W(ピュアホワイト)

MSZ-J28T-W(ピュアホワイト)

## 取扱説明書

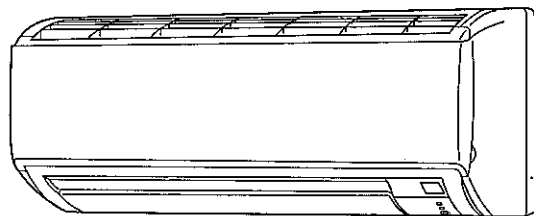

霧峰



形名表示



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

# mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

## 三菱ルームエアコン

形名


エムエスゼット ジェイ ティー

MSZ-J22T-W（ピュアホワイト）

MSZ-J25T・J28TS-W（ピュアホワイト）

MSZ-J28T-W（ピュアホワイト）

## 取扱説明書

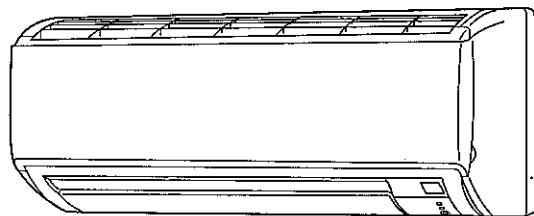

霧峰



形名表示



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

# mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

## 三菱ルームエアコン

形名


エムエスゼット ジェイ ティー

MSZ-J22T-W（ピュアホワイト）

MSZ-J25T・J28TS-W（ピュアホワイト）

MSZ-J28T-W（ピュアホワイト）

## 取扱説明書

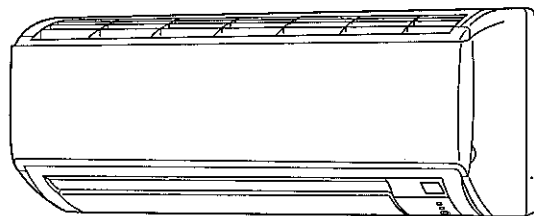

霧峰



形名表示



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

# mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

## 三菱ルームエアコン

形名


エムエスゼット ジェイ ティー

MSZ-J22T-W（ピュアホワイト）

MSZ-J25T・J28TS-W（ピュアホワイト）

MSZ-J28T-W（ピュアホワイト）

## 取扱説明書

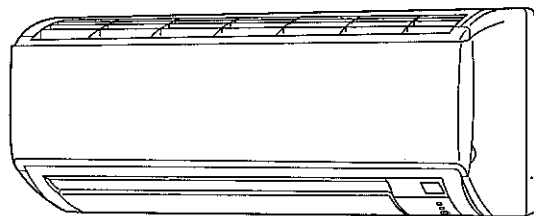

霧峰



形名表示



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

# mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

## 三菱ルームエアコン

形名


エムエスゼット ジェイ ティー

MSZ-J22T-W（ピュアホワイト）

MSZ-J25T・J28TS-W（ピュアホワイト）

MSZ-J28T-W（ピュアホワイト）

### 取扱説明書

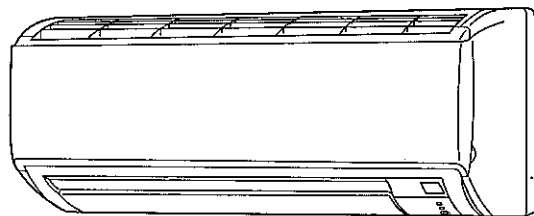

霧峰



形名表示



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

#### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>



# mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

## 三菱ルームエアコン

形名


エムエスゼット ジェイ ティー

MSZ-J22T-W（ピュアホワイト）

MSZ-J25T・J28TS-W（ピュアホワイト）

MSZ-J28T-W（ピュアホワイト）

## 取扱説明書

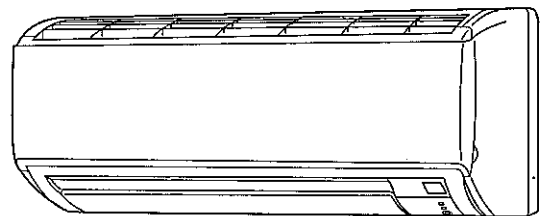

霧峰



形名表示



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

# mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

## 三菱ルームエアコン

形名


エムエスゼット ジェイ ティー

MSZ-J22T-W（ピュアホワイト）

MSZ-J25T・J28TS-W（ピュアホワイト）

MSZ-J28T-W（ピュアホワイト）

### 取扱説明書

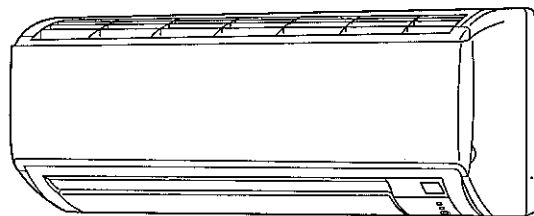

霧峰



形名表示



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

#### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

## 冷房 除湿


## 暖房

設定温度と現在温度の差が大きいと風を強め、差が少なくなると徐々に風を弱める運転を自動的に行います。

■室内や外気の条件によっては、設定温度にならないことがあります。

■周囲の条件によっては運転音が大きく聞こえることがあります。

水平吹き 風向 (1) になります。




水平吹き (風よけ)


下吹き 風向 (4) になります。



下吹き 風向 (2) から 風向 (4) のままで運転すると水滴が落ちることがあります。これを防ぐために約30分～1時間運転すると、フラップが自動的に風向 (1) になります。元の風向に戻したいときは、もう一度リモコンで 風向 ボタンを操作してください。

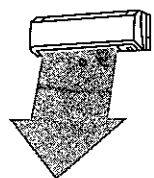

約30分～  
1時間後



風向 (2)～(4) を  
設定した場合


風向 (1)

暖房運転開始時や霜取り運転中などは、冷たい風が体に直接当たるのを防止するために水平吹きになり、微風運転になります。



水平吹き (風よけ)

吹出す風が暖かくなると、設定した風向になります。

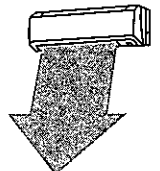

設定した風向

風向 (1) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (1) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

風向 (2) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (2) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

フラップが水平になってから、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。


■再度 風向 ボタンを押すと、フラップが元の風向に戻り、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。

フラップが水平になってから、約3分後に暖房運転が始まります。

■足元が暖まらない場合があります。足元を暖めたい場合は自動または下吹きを使用してください。

■再度 風向 ボタンを押すとフラップが元の風向に戻り、約3分後に暖房運転が始まります。

■上下風向フラップの角度が水平吹き (風よけ) の位置にある場合。

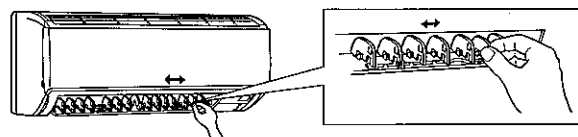

両端から2つ目の左右風向フラップを持って、変えたい風向きに動かしてください。

冷房・除湿運転時、風が身体に当たって冷え過ぎる場合は、風向を自動にし、左右風向フラップを動かして風をよけて使用してください。

上下風向フラップは 風向 (1) ～ 風向 (4) と水平吹き (風よけ・冷房・除湿時の風向自動) 風向 ボタンを切換えると、設定した左右風向は逆になります。この場合は再度設定をやり直してください。

## 冷房 除湿


## 暖房

設定温度と現在温度の差が大きいと風を強め、差が少なくなると徐々に風を弱める運転を自動的に行います。

■室内や外気の条件によっては、設定温度にならないことがあります。

■周囲の条件によっては運転音が大きく聞こえることがあります。

水平吹き 風向 (1) になります。




水平吹き (風よけ)


下吹き 風向 (4) になります。



下吹き 風向 (2) から 風向 (4) のままで運転すると水滴が落ちることがあります。これを防ぐために約30分～1時間運転すると、フラップが自動的に風向 (1) になります。元の風向に戻したいときは、もう一度リモコンで 風向 ボタンを操作してください。

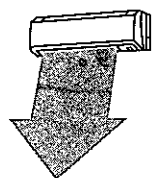

約30分～  
1時間後



風向 (2)～(4) を  
設定した場合


風向 (1)

暖房運転開始時や霜取り運転中などは、冷たい風が体に直接当たるのを防止するために水平吹きになり、微風運転になります。



水平吹き (風よけ)

吹出す風が暖かくなると、設定した風向になります。

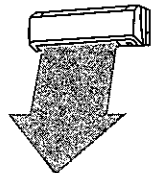

設定した風向

風向 (1) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (1) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

風向 (2) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (2) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

フラップが水平になってから、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。


■再度 風向 ボタンを押すと、フラップが元の風向に戻り、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。

フラップが水平になってから、約3分後に暖房運転が始まります。

■足元が暖まらない場合があります。足元を暖めたい場合は自動または下吹きを使用してください。

■再度 風向 ボタンを押すとフラップが元の風向に戻り、約3分後に暖房運転が始まります。

■上下風向フラップの角度が水平吹き (風よけ) の位置にある場合。

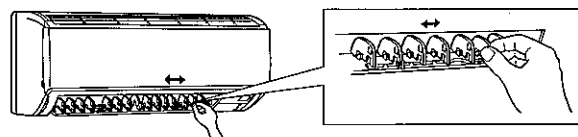

両端から2つ目の左右風向フラップを持って、変えたい風向きに動かしてください。

冷房・除湿運転時、風が身体に当たって冷え過ぎる場合は、風向を自動にし、左右風向フラップを動かして風をよけて使用してください。

上下風向フラップは 風向 (1) ～ 風向 (4) と水平吹き (風よけ・冷房・除湿時の風向自動) 風向 ボタンを切換えると、設定した左右風向は逆になります。この場合は再度設定をやり直してください。

## 冷房 除湿


## 暖房

設定温度と現在温度の差が大きいと風を強め、差が少なくなると徐々に風を弱める運転を自動的に行います。

■室内や外気の条件によっては、設定温度にならないことがあります。

■周囲の条件によっては運転音が大きく聞こえることがあります。

水平吹き 風向 (1) になります。




水平吹き (風よけ)


下吹き 風向 (4) になります。



下吹き 風向 (2) から 風向 (4) のままで運転すると水滴が落ちることがあります。これを防ぐために約30分～1時間運転すると、フラップが自動的に風向 (1) になります。元の風向に戻したいときは、もう一度リモコンで 風向 ボタンを操作してください。

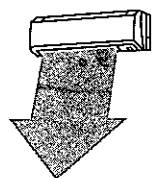

約30分～  
1時間後



風向 (2)～(4) を  
設定した場合


風向 (1)

暖房運転開始時や霜取り運転中などは、冷たい風が体に直接当たるのを防止するために水平吹きになり、微風運転になります。



水平吹き (風よけ)

吹出す風が暖かくなると、設定した風向になります。

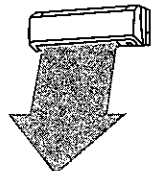

設定した風向

風向 (1) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (1) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

風向 (2) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (2) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

フラップが水平になってから、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。


■再度 風向 ボタンを押すと、フラップが元の風向に戻り、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。

フラップが水平になってから、約3分後に暖房運転が始まります。

■足元が暖まらない場合があります。足元を暖めたい場合は自動または下吹きを使用してください。

■再度 風向 ボタンを押すとフラップが元の風向に戻り、約3分後に暖房運転が始まります。

■上下風向フラップの角度が水平吹き (風よけ) の位置にある場合。

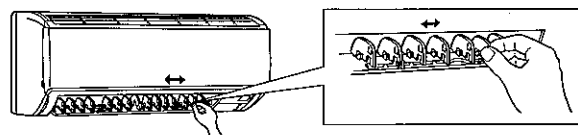

両端から2つ目の左右風向フラップを持って、変えたい風向きに動かしてください。

冷房・除湿運転時、風が身体に当たって冷え過ぎる場合は、風向を自動にし、左右風向フラップを動かして風をよけて使用してください。

上下風向フラップは 風向 (1) ～ 風向 (4) と水平吹き (風よけ・冷房・除湿時の風向自動) 風向 ボタンを切換えると、設定した左右風向は逆になります。この場合は再度設定をやり直してください。

## 冷房 除湿


## 暖房

設定温度と現在温度の差が大きいと風を強め、差が少なくなると徐々に風を弱める運転を自動的に行います。

■室内や外気の条件によっては、設定温度にならないことがあります。

■周囲の条件によっては運転音が大きく聞こえることがあります。

水平吹き 風向 (1) になります。




水平吹き (風よけ)


下吹き 風向 (4) になります。



下吹き 風向 (2) から 風向 (4) のままで運転すると水滴が落ちることがあります。これを防ぐために約30分～1時間運転すると、フラップが自動的に風向 (1) になります。元の風向に戻したいときは、もう一度リモコンで 風向 ボタンを操作してください。

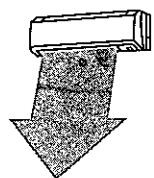

約30分～  
1時間後



風向 (2)～(4) を  
設定した場合


風向 (1)

暖房運転開始時や霜取り運転中などは、冷たい風が体に直接当たるのを防止するために水平吹きになり、微風運転になります。



水平吹き (風よけ)

吹出す風が暖かくなると、設定した風向になります。

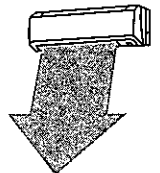

設定した風向

風向 (1) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (1) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

風向 (2) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (2) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

フラップが水平になってから、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。


■再度 風向 ボタンを押すと、フラップが元の風向に戻り、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。

フラップが水平になってから、約3分後に暖房運転が始まります。

■足元が暖まらない場合があります。足元を暖めたい場合は自動または下吹きを使用してください。

■再度 風向 ボタンを押すとフラップが元の風向に戻り、約3分後に暖房運転が始まります。

■上下風向フラップの角度が水平吹き (風よけ) の位置にある場合。

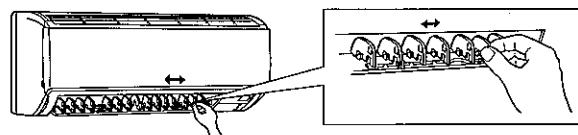

両端から2つ目の左右風向フラップを持って、変えたい風向きに動かしてください。

冷房・除湿運転時、風が身体に当たって冷え過ぎる場合は、風向を自動にし、左右風向フラップを動かして風をよけて使用してください。

上下風向フラップは 風向 (1) ～ 風向 (4) と水平吹き (風よけ・冷房・除湿時の風向自動) 風向 ボタンを切換えると、設定した左右風向は逆になります。この場合は再度設定をやり直してください。

## 冷房 除湿


## 暖房

設定温度と現在温度の差が大きいと風を強め、差が少なくなると徐々に風を弱める運転を自動的に行います。

■室内や外気の条件によっては、設定温度にならないことがあります。

■周囲の条件によっては運転音が大きく聞こえることがあります。

水平吹き 風向 (1) になります。




水平吹き (風よけ)


下吹き 風向 (4) になります。



下吹き 風向 (2) から 風向 (4) のままで運転すると水滴が落ちることがあります。これを防ぐために約30分～1時間運転すると、フラップが自動的に風向 (1) になります。元の風向に戻したいときは、もう一度リモコンで 風向 ボタンを操作してください。

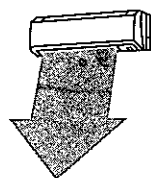

約30分～  
1時間後



風向 (2)～(4) を  
設定した場合


風向 (1)

暖房運転開始時や霜取り運転中などは、冷たい風が体に直接当たるのを防止するために水平吹きになり、微風運転になります。



水平吹き (風よけ)

吹出す風が暖かくなると、設定した風向になります。

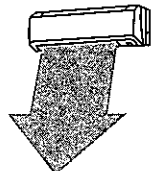

設定した風向

風向 (1) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (1) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

風向 (2) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (2) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

フラップが水平になってから、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。


■再度 風向 ボタンを押すと、フラップが元の風向に戻り、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。

フラップが水平になってから、約3分後に暖房運転が始まります。

■足元が暖まらない場合があります。足元を暖めたい場合は自動または下吹きを使用してください。

■再度 風向 ボタンを押すとフラップが元の風向に戻り、約3分後に暖房運転が始まります。

■上下風向フラップの角度が水平吹き (風よけ) の位置にある場合。

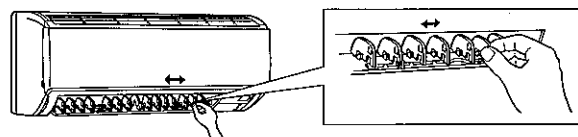

両端から2つ目の左右風向フラップを持って、変えたい風向きに動かしてください。

冷房・除湿運転時、風が身体に当たって冷え過ぎる場合は、風向を自動にし、左右風向フラップを動かして風をよけて使用してください。

上下風向フラップは 風向 (1) ～ 風向 (4) と水平吹き (風よけ・冷房・除湿時の風向自動) 風向 ボタンを切換えると、設定した左右風向は逆になります。この場合は再度設定をやり直してください。

## 冷房 除湿


## 暖房

設定温度と現在温度の差が大きいと風を強め、差が少なくなると徐々に風を弱める運転を自動的に行います。

■室内や外気の条件によっては、設定温度にならないことがあります。

■周囲の条件によっては運転音が大きく聞こえることがあります。

水平吹き 風向 (1) になります。




水平吹き (風よけ)


下吹き 風向 (4) になります。



下吹き 風向 (2) から 風向 (4) のままで運転すると水滴が落ちることがあります。これを防ぐために約30分～1時間運転すると、フラップが自動的に風向 (1) になります。元の風向に戻したいときは、もう一度リモコンで 風向 ボタンを操作してください。

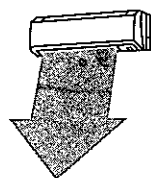

約30分～  
1時間後



風向 (2)～(4) を  
設定した場合


風向 (1)

暖房運転開始時や霜取り運転中などは、冷たい風が体に直接当たるのを防止するために水平吹きになり、微風運転になります。



水平吹き (風よけ)

吹出す風が暖かくなると、設定した風向になります。

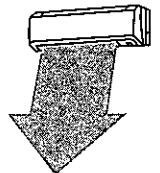

設定した風向

風向 (1) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (1) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

風向 (2) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (2) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

フラップが水平になってから、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。


■再度 風向 ボタンを押すと、フラップが元の風向に戻り、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。

フラップが水平になってから、約3分後に暖房運転が始まります。

■足元が暖まらない場合があります。足元を暖めたい場合は自動または下吹きを使用してください。

■再度 風向 ボタンを押すとフラップが元の風向に戻り、約3分後に暖房運転が始まります。

■上下風向フラップの角度が水平吹き (風よけ) の位置にある場合。

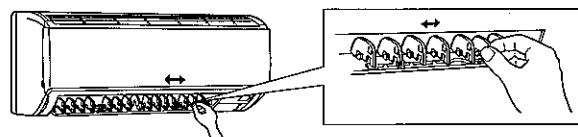

両端から2つ目の左右風向フラップを持って、変えたい風向きに動かしてください。

冷房・除湿運転時、風が身体に当たって冷え過ぎる場合は、風向を自動にし、左右風向フラップを動かして風をよけて使用してください。

上下風向フラップは 風向 (1) ～ 風向 (4) と水平吹き (風よけ・冷房・除湿時の風向自動) 風向 ボタンを切換えると、設定した左右風向は逆になります。この場合は再度設定をやり直してください。



## 冷房 除湿


## 暖房

設定温度と現在温度の差が大きいと風を強め、差が少なくなると徐々に風を弱める運転を自動的に行います。

■室内や外気の条件によっては、設定温度にならないことがあります。

■周囲の条件によっては運転音が大きく聞こえることがあります。

水平吹き 風向 (1) になります。




水平吹き (風よけ)


下吹き 風向 (4) になります。



下吹き 風向 (2) から 風向 (4) のままで運転すると水滴が落ちることがあります。これを防ぐために約30分～1時間運転すると、フラップが自動的に風向 (1) になります。元の風向に戻したいときは、もう一度リモコンで 風向 ボタンを操作してください。

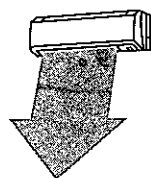

約30分～  
1時間後



風向 (2)～(4) を  
設定した場合


風向 (1)

暖房運転開始時や霜取り運転中などは、冷たい風が体に直接当たるのを防止するために水平吹きになり、微風運転になります。



水平吹き (風よけ)

吹出す風が暖かくなると、設定した風向になります。

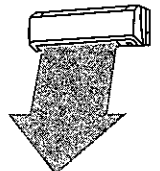

設定した風向

風向 (1) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (1) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

風向 (2) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (2) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

フラップが水平になってから、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。


■再度 風向 ボタンを押すと、フラップが元の風向に戻り、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。

フラップが水平になってから、約3分後に暖房運転が始まります。

■足元が暖まらない場合があります。足元を暖めたい場合は自動または下吹きを使用してください。

■再度 風向 ボタンを押すとフラップが元の風向に戻り、約3分後に暖房運転が始まります。

■上下風向フラップの角度が水平吹き (風よけ) の位置にある場合。

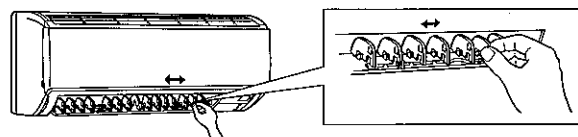

両端から2つ目の左右風向フラップを持って、変えたい風向きに動かしてください。

冷房・除湿運転時、風が身体に当たって冷え過ぎる場合は、風向を自動にし、左右風向フラップを動かして風をよけて使用してください。

上下風向フラップは 風向 (1) ～ 風向 (4) と水平吹き (風よけ・冷房・除湿時の風向自動) 風向 ボタンを切換えると、設定した左右風向は逆になります。この場合は再度設定をやり直してください。

## 冷房 除湿


## 暖房

設定温度と現在温度の差が大きいと風を強め、差が少なくなると徐々に風を弱める運転を自動的に行います。

■室内や外気の条件によっては、設定温度にならないことがあります。

■周囲の条件によっては運転音が大きく聞こえることがあります。

水平吹き 風向 (1) になります。




水平吹き (風よけ)


下吹き 風向 (4) になります。



下吹き 風向 (2) から 風向 (4) のままで運転すると水滴が落ちることがあります。これを防ぐために約30分～1時間運転すると、フラップが自動的に風向 (1) になります。元の風向に戻したいときは、もう一度リモコンで 風向 ボタンを操作してください。

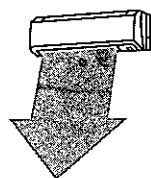

約30分～  
1時間後



風向 (2)～(4) を  
設定した場合


風向 (1)

暖房運転開始時や霜取り運転中などは、冷たい風が体に直接当たるのを防止するために水平吹きになり、微風運転になります。



水平吹き (風よけ)

吹出す風が暖かくなると、設定した風向になります。

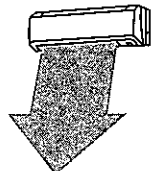

設定した風向

風向 (1) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (1) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

風向 (2) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (2) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

フラップが水平になってから、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。


■再度 風向 ボタンを押すと、フラップが元の風向に戻り、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。

フラップが水平になってから、約3分後に暖房運転が始まります。

■足元が暖まらない場合があります。足元を暖めたい場合は自動または下吹きを使用してください。

■再度 風向 ボタンを押すとフラップが元の風向に戻り、約3分後に暖房運転が始まります。

■上下風向フラップの角度が水平吹き (風よけ) の位置にある場合。

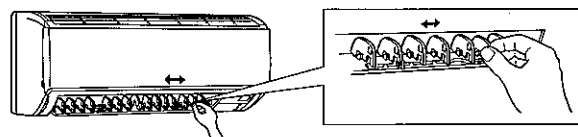

両端から2つ目の左右風向フラップを持って、変えたい風向きに動かしてください。

冷房・除湿運転時、風が身体に当たって冷え過ぎる場合は、風向を自動にし、左右風向フラップを動かして風をよけて使用してください。

上下風向フラップは 風向 (1) ～ 風向 (4) と水平吹き (風よけ・冷房・除湿時の風向自動) 風向 ボタンを切換えると、設定した左右風向は逆になります。この場合は再度設定をやり直してください。

## 冷房 除湿


## 暖房

設定温度と現在温度の差が大きいと風を強め、差が少なくなると徐々に風を弱める運転を自動的に行います。

■室内や外気の条件によっては、設定温度にならないことがあります。

■周囲の条件によっては運転音が大きく聞こえることがあります。

水平吹き 風向 (1) になります。




水平吹き (風よけ)


下吹き 風向 (4) になります。



下吹き 風向 (2) から 風向 (4) のままで運転すると水滴が落ちることがあります。これを防ぐために約30分～1時間運転すると、フラップが自動的に風向 (1) になります。元の風向に戻したいときは、もう一度リモコンで 風向 ボタンを操作してください。

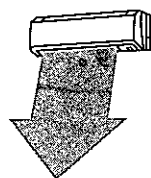

約30分～  
1時間後



風向 (2)～(4) を  
設定した場合


風向 (1)

暖房運転開始時や霜取り運転中などは、冷たい風が体に直接当たるのを防止するために水平吹きになり、微風運転になります。



水平吹き (風よけ)

吹出す風が暖かくなると、設定した風向になります。

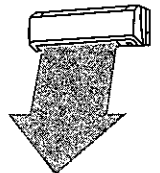

設定した風向

風向 (1) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (1) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

風向 (2) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (2) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

フラップが水平になってから、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。


■再度 風向 ボタンを押すと、フラップが元の風向に戻り、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。

フラップが水平になってから、約3分後に暖房運転が始まります。

■足元が暖まらない場合があります。足元を暖めたい場合は自動または下吹きを使用してください。

■再度 風向 ボタンを押すとフラップが元の風向に戻り、約3分後に暖房運転が始まります。

■上下風向フラップの角度が水平吹き (風よけ) の位置にある場合。

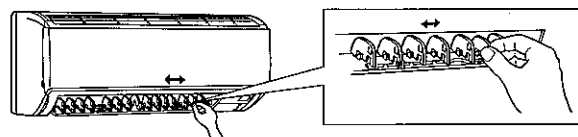

両端から2つ目の左右風向フラップを持って、変えたい風向きに動かしてください。

冷房・除湿運転時、風が身体に当たって冷え過ぎる場合は、風向を自動にし、左右風向フラップを動かして風をよけて使用してください。

上下風向フラップは 風向 (1) ～ 風向 (4) と水平吹き (風よけ・冷房・除湿時の風向自動) 風向 ボタンを切換えると、設定した左右風向は逆になります。この場合は再度設定をやり直してください。

## 冷房 除湿


## 暖房

設定温度と現在温度の差が大きいと風を強め、差が少なくなると徐々に風を弱める運転を自動的に行います。

■室内や外気の条件によっては、設定温度にならないことがあります。

■周囲の条件によっては運転音が大きく聞こえることがあります。

水平吹き 風向 (1) になります。




水平吹き (風よけ)


下吹き 風向 (4) になります。



下吹き 風向 (2) から 風向 (4) のままで運転すると水滴が落ちることがあります。これを防ぐために約30分～1時間運転すると、フラップが自動的に風向 (1) になります。元の風向に戻したいときは、もう一度リモコンで 風向 ボタンを操作してください。

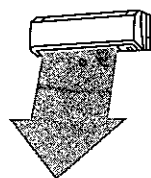

約30分～  
1時間後



風向 (2)～(4) を  
設定した場合


風向 (1)

暖房運転開始時や霜取り運転中などは、冷たい風が体に直接当たるのを防止するために水平吹きになり、微風運転になります。



水平吹き (風よけ)

吹出す風が暖かくなると、設定した風向になります。

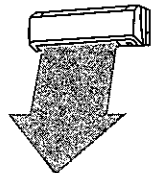

設定した風向

風向 (1) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (1) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

風向 (2) ～ 風向 (4) の風向の間を間欠的にスイングします。

風向 (2) と 風向 (4) の風向でしばらくフラップが止まります。

フラップが水平になってから、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。


■再度 風向 ボタンを押すと、フラップが元の風向に戻り、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。

フラップが水平になってから、約3分後に暖房運転が始まります。

■足元が暖まらない場合があります。足元を暖めたい場合は自動または下吹きを使用してください。

■再度 風向 ボタンを押すとフラップが元の風向に戻り、約3分後に暖房運転が始まります。

■上下風向フラップの角度が水平吹き (風よけ) の位置にある場合。

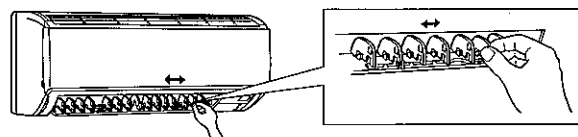

両端から2つ目の左右風向フラップを持って、変えたい風向きに動かしてください。

冷房・除湿運転時、風が身体に当たって冷え過ぎる場合は、風向を自動にし、左右風向フラップを動かして風をよけて使用してください。

上下風向フラップは 風向 (1) ～ 風向 (4) と水平吹き (風よけ・冷房・除湿時の風向自動) 風向 ボタンを切換えると、設定した左右風向は逆になります。この場合は再度設定をやり直してください。

# mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

## 三菱ルームエアコン

形名


エムエスゼット ジェイ ティー

MSZ-J22T-W（ピュアホワイト）

MSZ-J25T・J28TS-W（ピュアホワイト）

MSZ-J28T-W（ピュアホワイト）

## 取扱説明書

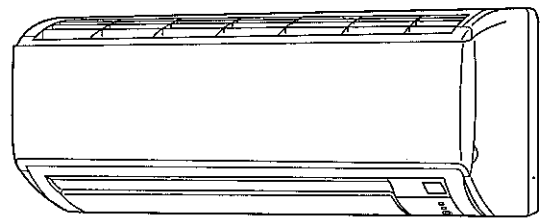

霧峰



形名表示



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

# mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

## 三菱ルームエアコン

形名


エムエスゼット ジェイ ティー

MSZ-J22T-W（ピュアホワイト）

MSZ-J25T・J28TS-W（ピュアホワイト）

MSZ-J28T-W（ピュアホワイト）

## 取扱説明書

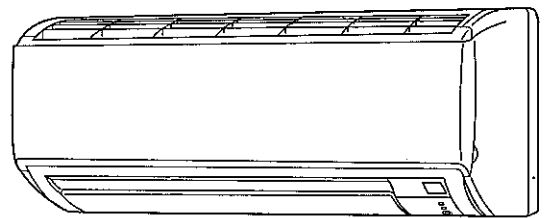

霧峰



形名表示



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

# mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

## 三菱ルームエアコン

形名


エムエスゼット ジェイ ティー

MSZ-J22T-W（ピュアホワイト）

MSZ-J25T・J28TS-W（ピュアホワイト）

MSZ-J28T-W（ピュアホワイト）

## 取扱説明書

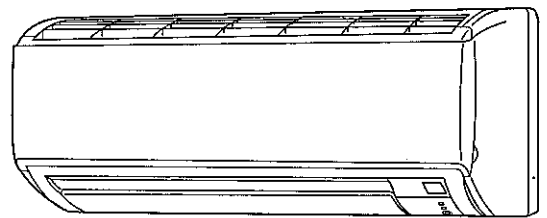

霧峰



形名表示



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

# mitsubishi

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

## 三菱ルームエアコン

形名


エムエスゼット ジェイ ティー

MSZ-J22T-W（ピュアホワイト）

MSZ-J25T・J28TS-W（ピュアホワイト）

MSZ-J28T-W（ピュアホワイト）

## 取扱説明書

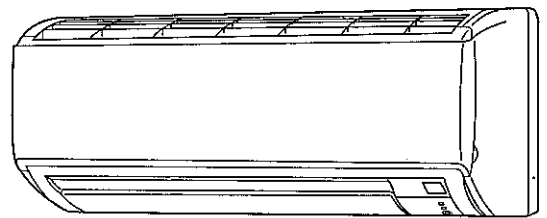

霧峰



形名表示



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。

そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらをご覧ください。 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>